WARRANTY INFORMATION

1 YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on JCS's Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise.

JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service

In the U.S.A.

If you have any questions regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-888-777-0772 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada

If you have any questions regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-888-777-0772 and a convenient service center address will be provided to you.

WARRANTY INFORMATION

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department. **PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.**

Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.


139115
SPR120909

Printed in China



Owner's Guide

LDF1209A

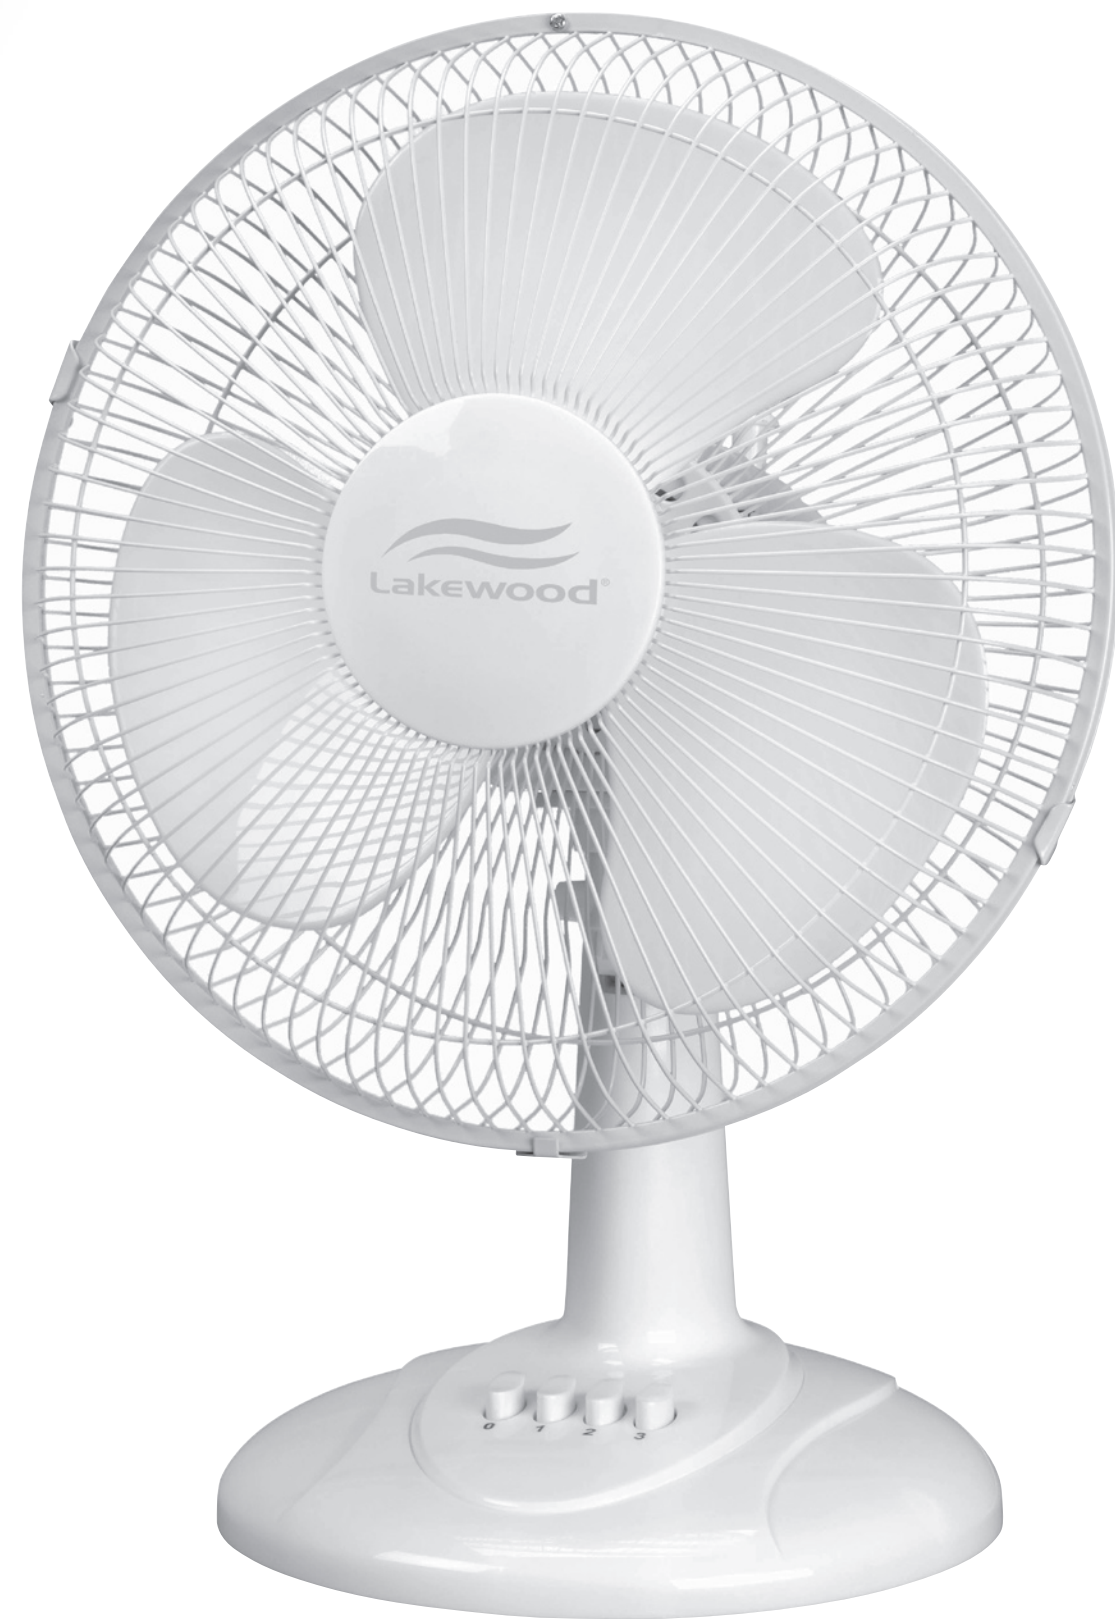

Oscillating Table Fan

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS

INFORMACION DE LA GARANTIA

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions o en Canadá, Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions (colectivamente "JCS") garantiza que durante un período de uno año a partir de la fecha de compra, este producto no presentará defectos de materiales o de fabricación. JCS, a su criterio, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del producto que presente defectos durante el período de garantía. El reemplazo se realizará con un producto o componente nuevo o reacondicionado. Si no se puede conseguir el mismo producto, se lo reemplazará por otro similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva. NO intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de este producto. El hacerlo invalidará esta garantía.

Esta garantía es válida para el comprador original a partir de la fecha original de compra y no es transferible. Conserve el recibo original de compra. Necesitará un comprobante de compra para obtener servicio de garantía. Los distribuidores de JCS, centros de servicio o tiendas de venta de productos JCS no tienen derecho a modificar, alterar o de cambiar de ninguna forma los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las partes o el daño debido a cualquiera de las siguientes condiciones: Uso negligente o abuso del producto, utilización con voltaje o corriente inadecuados, uso contrario a las instrucciones de operación, desarmado, reparación o alteración por alguien que no sea JCS o un centro de servicio autorizado por JCS. Además, la garantía no cubre: Casos fortuitos, como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

¿Cuáles son las limitaciones de responsabilidad de JCS?

JCS no se hará responsable por ningún daño indirecto, incidental o consecuente causado por el incumplimiento de cualquier garantía o condición explícita, implícita o legal.

Excepto en los casos prohibidos por las leyes vigentes, toda garantía o condición de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado implícita queda limitada en su duración al término de esta garantía.

JCS renuncia a cualquier otra garantía, condición o representación, explícita, implícita, legal o de cualquier otro tipo.

JCS no será responsable por ningún daño de ninguna clase causado por la compra, uso o abuso del producto, o por la inhabilidad de usar el producto incluyendo daños incidentales, especiales, indirectos o similares o por lucro cesante, o por cualquier incumplimiento de contrato, fundamental o no, o por cualquier reclamo presentado contra el comprador por cualquier otra persona.

Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o indirectos o la limitación con respecto a cuanto dura una garantía implícita, por lo tanto las exclusiones o limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos los que varían de estado a estado, de provincia a provincia o de jurisdicción a jurisdicción.

Cómo obtener servicio de garantía

En los Estados Unidos

Si tiene dudas acerca del producto o de esta garantía, o si desea obtener el servicio de la garantía, llame al 1 (888) 777-0772, y se le proporcionará la dirección de un centro de servicio cercano.

En Canadá

Si tiene dudas acerca del producto o de esta garantía, o si desea obtener el servicio de la garantía, llame al 1 (888) 777-0772, y se le proporcionará la dirección de un centro de servicio cercano.

INFORMACION DE LA GARANTIA

En los Estados Unidos, esta garantía se ofrece a través de Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions ubicado en Boca Raton, Florida 33431. En Canadá, esta garantía se ofrece a través de Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions ubicado en 20B Hereford Street, Brampton, Ontario,L6Y 0M1. Si tiene cualquier otro problema o reclamo con relación a este producto, por favor escriba a nuestro Departamento de Servicio al Consumidor. **POR FAVOR, NO RETORNE ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESAS DIRECCIONES O AL LUGAR DONDE LO HAYA COMPRADO.**

Distribuido por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.


139115
SPR020210

Impreso en China



Manual del propietario

LDF1209A

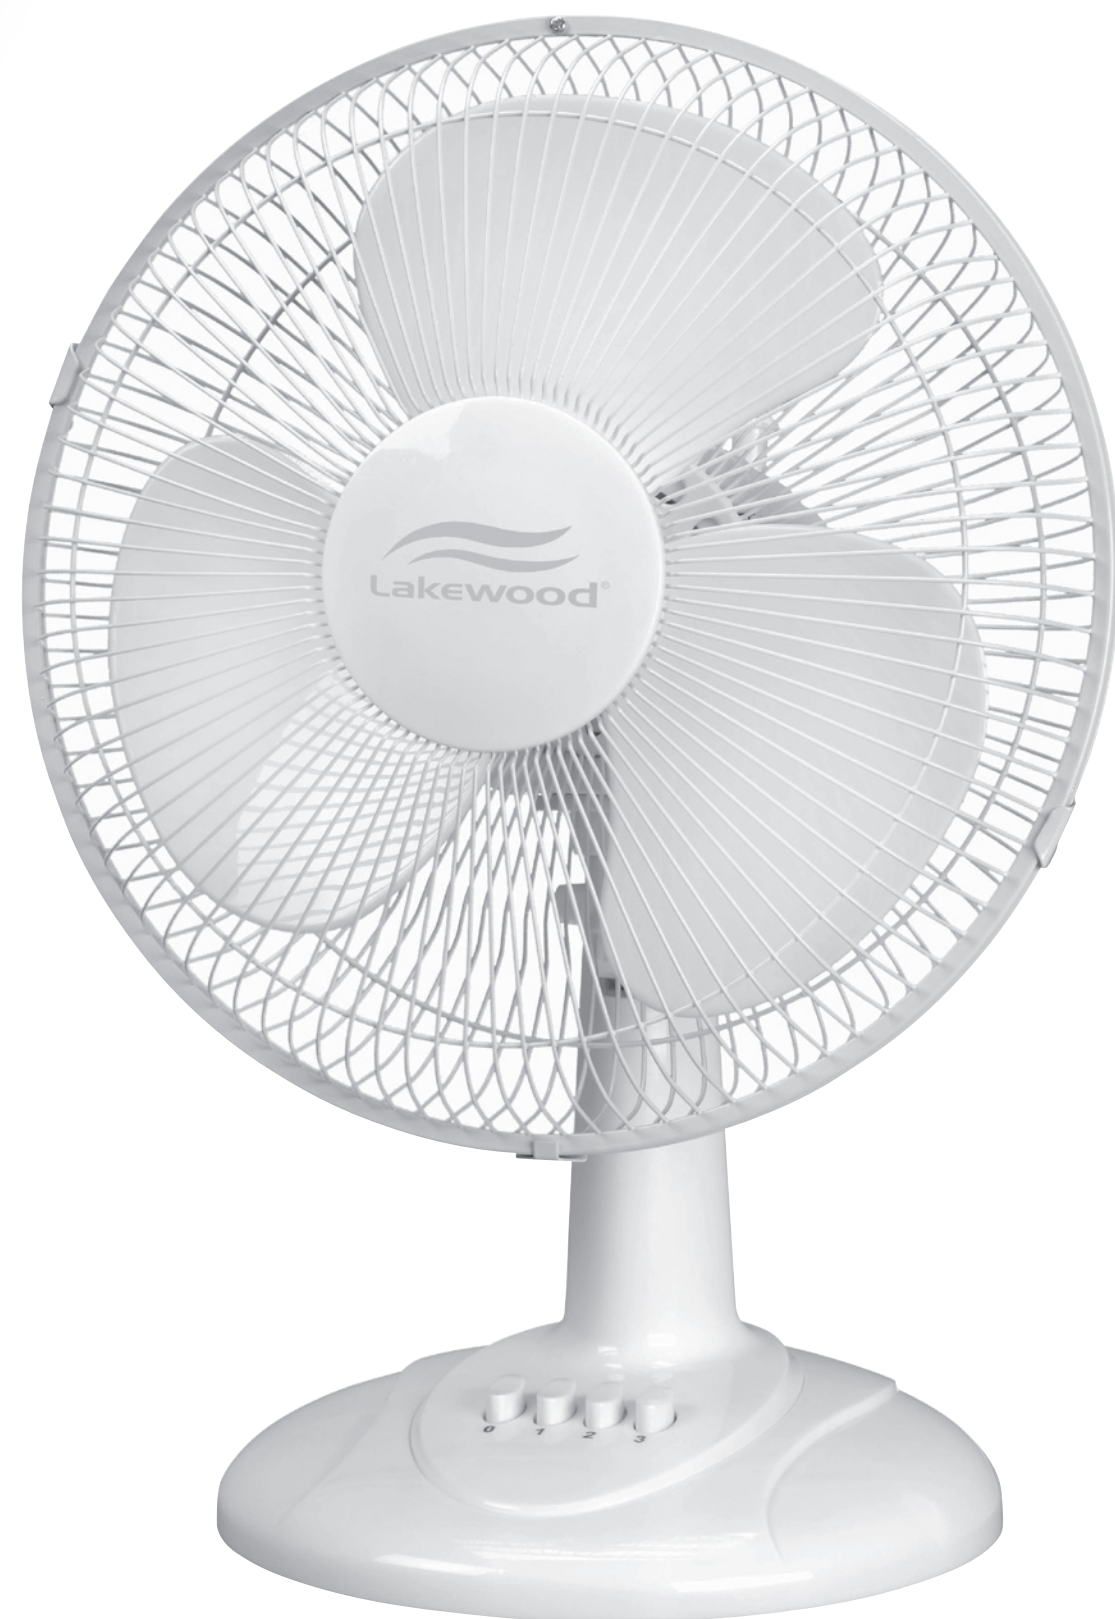

Ventilador de Mesa Oscilante


LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using this appliance.
2. Use fan only for purposes described in the instruction manual.
3. To protect against electrical shock do not immerse unit, plug or cord in water or spray with liquids and plug the appliance directly into a 120V AC electrical outlet.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use, when moving fan from one location to another, before putting on or taking off parts and before cleaning.
6. Avoid contact with moving parts.
7. Do not operate in the presence of explosive and/or flammable fumes.
8. To avoid fire hazard, NEVER place the cord under rugs or any parts near an open flame, cooking or other heating appliance.
9. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug after the appliance malfunctions, or has been dropped/damaged in any manner.
10. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause hazards.
11. Do not let the cord hang over the edge of a table, counter or come in contact with hot surfaces or leave exposed to high traffic areas.
12. Do not use outdoors.
13. To disconnect, grip plug and pull from wall outlet. Never yank on cord.
14. Always use on a dry, level surface.
15. Do not operate fan until fully assembled with all parts properly in place.
16. This product is intended for household use ONLY and not for commercial or industrial applications.
17. **WARNING:** To reduce the risk of electrical shock and injury to persons, do not use in window.
18. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

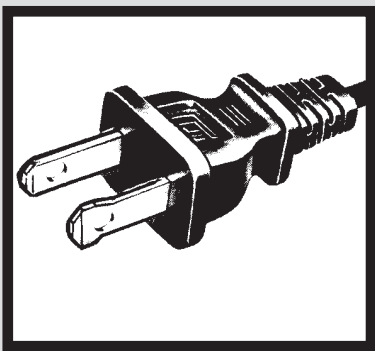

THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet.

DO NOT ATTEMPT TO MODIFY THIS PLUG OR DEFEAT THIS SAFETY FEATURE IN ANY WAY.

FEATURES - OPERATIONS

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

NOTE: MAKE SURE YOU REMOVE ALL CONTENTS OF THE PACKAGE. PLEASE CHECK PACKAGING MATERIALS FOR PARTS THAT COULD BE REQUIRED TO OPERATE YOUR FAN.

1. Pull power cord through the base pocket and insert the back of the fan stem into the back of the base pocket. **Note:** the back of the fan stem has the power cord and the back of the fan base will have a channel for the cord to pass through.
2. Insert the front of the fan stem into the front of the base pocket.
3. Line up the slots of the rear grill with the notches on the motor housing assembly. When properly aligned, the handle of the rear grill should be in the 12 o'clock position.
4 Secure rear grill to motor housing assembly with rear grill mounting nut. Turn clockwise to tighten.
5. Slide fan blade over motor shaft.
6. Secure fan blade to motor shaft with the blade cap. Turn counter clockwise to tighten.
7. Open the expandable clips located on the sides and bottom of the front grill.
8. Slide the hanging clip located on the top of the front grill over the top of the rear grill.
9. Close expandable clips over the rear grill.


OPERATING INSTRUCTIONS

1. Set fan on a dry, level surface.
2. Plug cord into any standard 120 volt AC outlet. Please make sure the speed control is in the off position.
3. The power and speed control can be adjusted with the controls located on the front of the base.
   0-Off
   1-Low
   2-Medium
   3-High
4. The Oscillation Knob is located on the top of the Fan Motor Housing. To start Oscillation, push Oscillation Knob down. To stop Oscillation, pull Oscillation Knob up.

ADJUSTMENT INSTRUCTIONS

Fan Head Tilt Adjustment

To adjust the angle of the fan head simply use both hands to grasp the fan head and move to the desired angle.

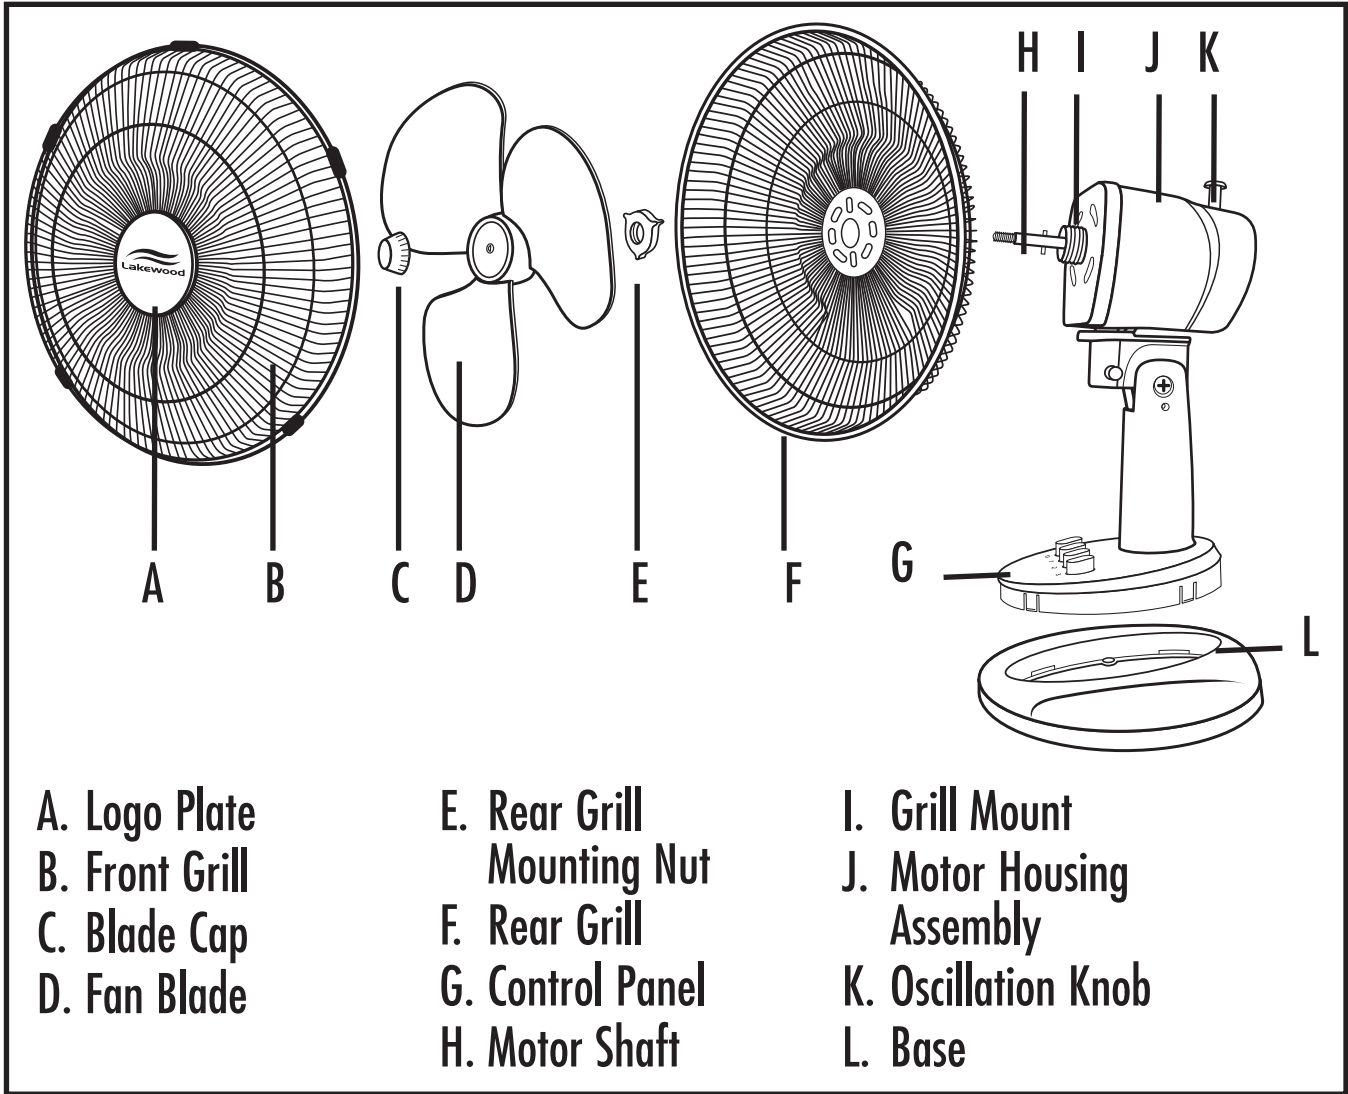

A. Logo Plate
B. Front Grill
C. Blade Cap
D. Fan Blade
E. Rear Grill Mounting Nut
F. Rear Grill
G. Control Panel
H. Motor Shaft
I. Grill Mount
J. Motor Housing Assembly
K. Oscillation Knob
L. Base

CLEANING/MAINTENANCE INSTRUCTIONS

CLEANING/MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Follow these instructions to correctly and safely care for your fan. Please remember:

- Always unplug the fan before cleaning or disassembling.
- Do not allow water to drip on or into the Fan Motor Housing.
- Use a soft cloth moistened with a soap solution to carefully clean the front and rear grills.
- Do not use any of the following as a cleaner: gasoline, thinner, or benzene.

Fan Cleaning

We recommend the periodic cleaning of your fan by lightly running a vacuum cleaner nozzle over the fan grill to remove any dust or dirt that may have accumulated inside or on the unit.

NOTE: Please be cautious around the motor housing area. Do not allow the motor or electronics to be exposed to water. Do not attempt to take off the grills of this fan or access the blade in any way.

FAN STORAGE

When storing your fan in the off season, it is important to keep it in a safe dry location. It is important to protect the fan head from dust. We strongly recommend using the original box from purchase.


If you have any questions regarding your product or would like to learn more about other Lakewood® products, please contact our Consumer Service Department at 1-888-777-0772 or visit our website at www.lakewoodeng.com.

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Debe tomar precauciones básicas de seguridad siempre que utilice artefactos eléctricos para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y daños personales, incluyendo lo siguiente:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar este artefacto.
2. Sólo utilice el ventilador para el propósito descrito en este manual.
3. Para evitar los riesgos de choque eléctrico, no sumerja la unidad, el enchufe ni el cordón en agua ni les rocíe líquidos. Enchufe el artefacto directamente a un tomacorriente de 120 V de CA.
4. Se necesita supervisión estrecha cuando los niños usen cualquier artefacto o se usen cerca de ellos.
5. Siempre desenchufe el ventilador cuando no esté en uso, antes de moverlo a otro lugar, instalarle o quitarle piezas o limpiarlo.
6. Evite el contacto con las piezas movibles.
7. NO opere esta unidad en presencia de gases o vapores explosivos y/o inflamables.
8. Para evitar el riesgo de incendio NUNCA coloque el cordón debajo de alfombras ni parte alguna cerca de llamas abiertas, hornillas ni otros artefactos que generen calor.
9. No opere artefacto alguno con el cordón o el enchufe dañados, después de haber funcionado mal, de haberse caído o dañado de cualquier forma.
10. El uso de accesorios o dispositivos no recomendados o vendidos por el fabricante puede generar riesgos.
11. No permita que el cordón cuelgue de la mesa o mostrador, que haga contacto con superficies calientes, ni lo deje expuesto en áreas de mucho tránsito.
12. No use la unidad en exteriores.
13. Para desenchufar el ventilador, jale del enchufe, nunca del cordón.
14. Siempre colocarlo sobre una superficie seca y nivelada.
15. No opere el ventilador hasta que esté totalmente ensamblado y con todas sus piezas instaladas adecuadamente en su lugar.
16. Este artefacto sólo es para uso doméstico y no para uso comercial ni industrial.
17. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o de lesiones, no lo utilice en las ventanas.
18. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no use este ventilador con ningún otro dispositivo con control de velocidad de estado sólido.

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

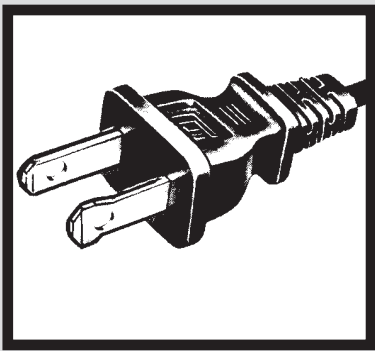

ESTE ARTEFACTO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO (una de las patas es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este enchufe entra de una sola forma en un tomacorriente polarizado. De no ser así, inviértalo, y si aún así no entra completamente, llame a un electricista calificado para que instale un tomacorriente apropiado.

NO INTENTE MODIFICAR ESTE ENCHUFE O ALTERAR ESTE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE NINGUNA FORMA.

CARACTERÍSTICAS Y OPERACIONES

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

NOTA: ASEGÚRESE DE SACAR TODOS LOS CONTENIDOS DEL EMPAQUE. POR FAVOR REVISE LOS MATERIALES DE EMPAQUE POR PARTES QUE PODRÍAN SER REQUERIDAS PARA OPERAR SU VENTILADOR.

1. Hale el cable eléctrico a través del receptáculo de la base e inserte la parte posterior del soporte del ventilador en la parte posterior del receptáculo de la base.
   Nota: la parte posterior del soporte del ventilador tiene el cable eléctrico y la parte posterior de la base del ventilador tendrá un conducto para que el cable lo atraviese.
2. Inserte la parte anterior del soporte del ventilador al frente del receptáculo de la base.
3. Alinee las ranuras de la rejilla trasera con las muescas en el ensamble de la cubierta del motor. Cuando estén alineados apropiadamente, la manija de la rejilla trasera debe estar en posición de las 12 en punto.
4. Asegure la rejilla trasera al ensamble de la cubierta del motor con la tuerca de la rejilla trasera. Gire en sentido de las manecillas del reloj para apretar.
5. Deslice el aspa del ventilador sobre el eje del motor.
6. Asegure el aspa del ventilador al eje del motor con el casquillo del aspa. Gire en sentido contrario a las manecillas del reloj para apretar.
7. Abra los clips expandibles ubicados a los lados y fondo de la rejilla frontal.
8. Deslice el clip colgante ubicado en la parte superior de la rejilla frontal sobre la parte superior de la rejilla trasera.
9. Cierre los clips expandibles sobre la rejilla trasera


OPERATING INSTRUCTIONS

1. Coloque el ventilador en una superficie plana y seca.
2. Enchufe el cable en un tomacorriente estándar de 120 voltios de corriente alterna. Por favor asegúrese que el regulador de velocidad esté en posición apagado.
3. El control de encendido y velocidad puede ser ajustado con los controles ubicados al frente de la base.
   0-Apagado
   1-Bajo
   2-Medio
   3-Alto
4. El regulador de oscilación está localizado en la parte superior de la cubierta del motor del ventilador. Para iniciar la oscilación, presione el regulador de oscilación hacia abajo. Para detener la oscilación, hale el regulador de oscilación hacia arriba.

INSTRUCCIONES DE AJUSTE

Ajuste de Inclinación de la Cabeza del Ventilador

Para ajustar el ángulo de la cabeza del ventilador utilice simplemente ambas manos para agarrar la cabeza del ventilador y moverlo al ángulo deseado.

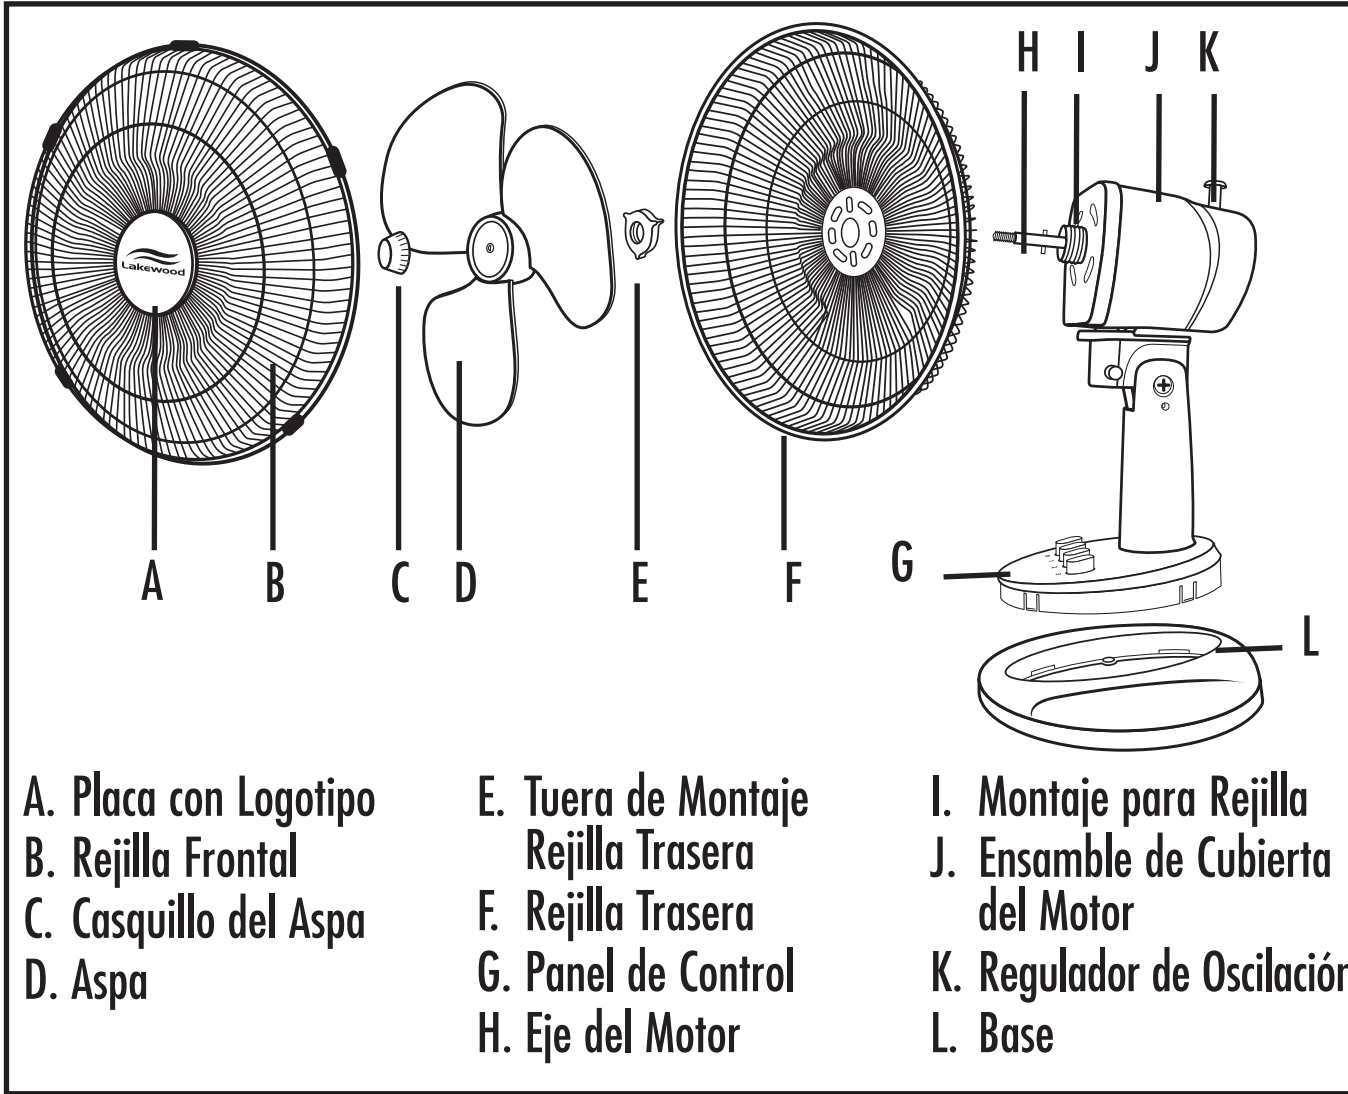

A. Placa con Logotipo
B. Rejilla Frontal
C. Casquillo del Aspa
D. Aspa
E. Tuerca de Montaje Rejilla Trasera
F. Rejilla Trasera
G. Panel de Control
H. Eje del Motor
I. Montaje para Rejilla
J. Ensamble de Cubierta del Motor
K. Regulador de Oscilación
L. Base

LIMPIEZA/MANTENIMIENTO DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA/ MANTENIMIENTO

Siga estas instrucciones para cuidar su ventilador de forma correcta y segura. Recuerde:

- Siempre desenchufe el ventilador antes de limpiarlo o desarmarlo.
- No permita que se derrame agua sobre o dentro de la cubierta del motor.
- Limpie el ventilador con un trapo suave humedecido en una solución de agua con jabón suave.
- No utilice ninguno de los siguientes productos como limpiador: Gasolina, solvente o bencina.

Limpieza del Ventilador

Recomendamos que limpie periódicamente su ventilador pasando ligeramente la boquilla limpiadora de una aspiradora sobre la rejilla del ventilador para quitar todo el polvo y la suciedad que se pueda acumular dentro de la unidad.

NOTA: Tenga cuidado al limpiar alrededor de del motor. No exponga el motor ni otros componentes eléctricos al agua. No intente quitar las rejillas de este ventilador ni alcanzar las aspas de ninguna forma.

PARA ALMACENAR EL VENTILADOR

Cuando guarde el ventilador fuera de temporada, es importante mantenerlo en un lugar seco y seguro. Es importante proteger el cabezal del ventilador del polvo. Recomendamos especialmente utilizar la caja original de compra.

Si tiene preguntas relacionadas con este producto o si está interesado en conocer otros productos Lakewood®, póngase en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente: llame al 1 (888) 777-0772 o visite nuestro sitio web www.lakewoodeng.com.